

6. Detaljmontering


6.5 HANDTAG OCH KNOPPAR

MONTERING

Vi har ett brett sortiment av knoppar och handtag i olika utförande och längder. Det finns många möjligheter till individuell placering och man kan också blanda olika handtag. Vi rekommenderar dock placering enligt ritning nedan. Handtagen kan monteras stående eller liggande på luckor. På lådfronter rekommenderas alltid liggande montering. Montering av handtag på högsåpsluckor föreslår vi i centrum av höjden. Borra med ett 5 mm borr, använd mothåll för att undvika urslag.

Notera! På hörnbänkskåp 900x900 mm (A) behöver handtagsskruvarna försänkas på luckorna. Försänk även handtagsskruven där den tar emot en invändig låda, exempelvis vid DUO-sortimentet, eller använd vår distans till handtagsskruven med art.nr. 39375 (B).

A

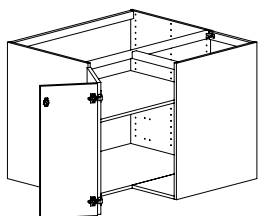


B



BORRMALL

För att underlätta, använd våra bormallar vid borrhning. Art.nr. 30999 (för handtag upp till cc 192) och art.nr. 30998 (för alla handtag) som innehåller utförlig instruktion för handtag och luckdämpare. För att göra det ännu enklare för dig har vi också gjort en monteringsfilm som du kan följa.


SE VÅR
MONTERINGSFILM

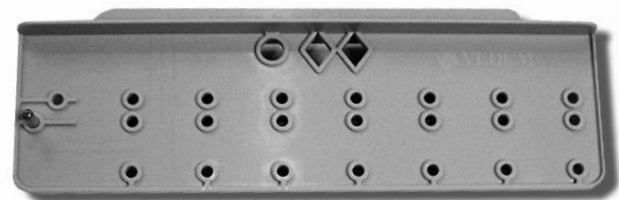


PLACERING AV HANDTAG OCH KNOPPAR

Rekommendationer efter luckmodell: 30–30.
Slåta luckorna Moa, Molly och luckor med ram 60 mm (Alice, Edit, Ester, Moa vitrin och Molly vitrin).

SE VÅR
MONTERINGSFILM

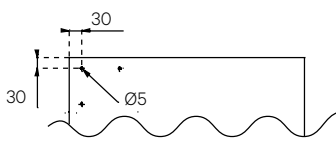


Luckor.

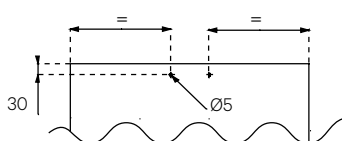


Lådfronter.

Rekommendationer efter luckmodell: 40–40.

Slåta luckor (ej Moa och Molly) och luckor med ram 80 mm samt Thea med ram 15 mm.

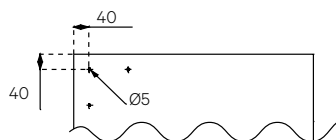

Luckor.

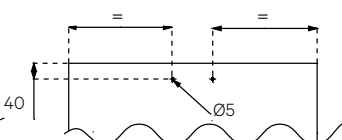

Lådfronter.