


6. Detaljmontering


6.28 HÖRNSKÅPSINREDE HUMLE

Hörnskåpsinrede karusell Humle art.nr. 30942 för rakt skärmhörnskåp Humle.


Sidofäste Humle 30941

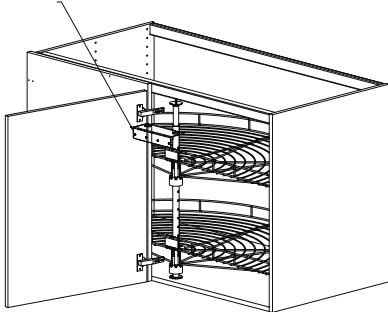

Sidofäste Humle 30941

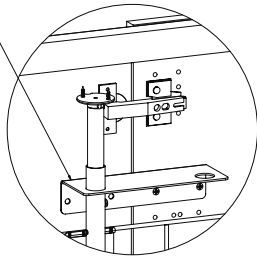

Hörnskåpsinrede karusell Humle art.nr 30942

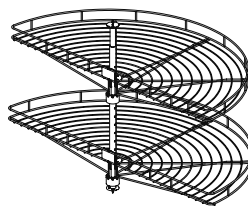

1. Montera ihop trådhyllor enligt medföljande beskrivning.
2. Mät och lägg mall på plats enligt tabell.
3. Förborra hål.
4. Montera nedre fästet enligt bild på mall.
5. Montera övre fästet i befintliga hål med systemskruv.
6. Sätt trådhyllorna i skåpet.
7. Trä röret igenom fästet och trådhyllorna. Notera! Röret ska inte gå att vrida på om det sitter rätt.
8. Dra upp förlängningsröret mot underkant bänkskiva och skruva fast med skruv.
9. Montera sprintarna i hålen i önskad höjd på hyllplanen.


SE VÅR
MONTERINGSFILM




6.29 HÖRNSKÅPSINREDE ISOP

Hörnskåpsinrede karusell Isop art.nr. 30945 för hörnbänkskåp Isop 900x900 mm.


Sidofäste Isop 30944

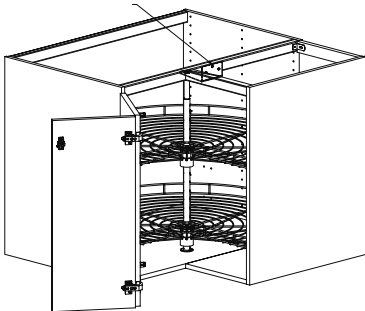

Sidofäste Isop 30944

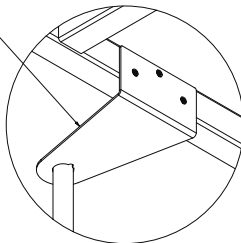

Hörnskåpsinrede karusell Isop art.nr 30945

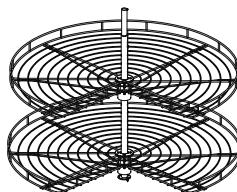

1. Montera ihop trådhyllor enligt medföljande beskrivning
2. Klipp mall efter streckade linjen och lägg på plats.
3. Förborra enligt mall.
4. Montera nedre fästet.
5. Montera övre fästet i befintliga hål med medföljande skruv.
6. Sätt trådhyllorna i skåpet.
7. Trä röret igenom fästet och trådhyllorna. Notera! Röret ska inte gå att vrida på om det sitter rätt.
8. Dra upp förlängningsröret mot underkant bänkskiva och skruva fast med skruv.
9. Montera sprintarna i hålen i önskad höjd på hyllplanen.

SE VÅR
MONTERINGSFILM

